B U L A Ş I K M A K İ N A S I

KULLANIM KILAVUZU

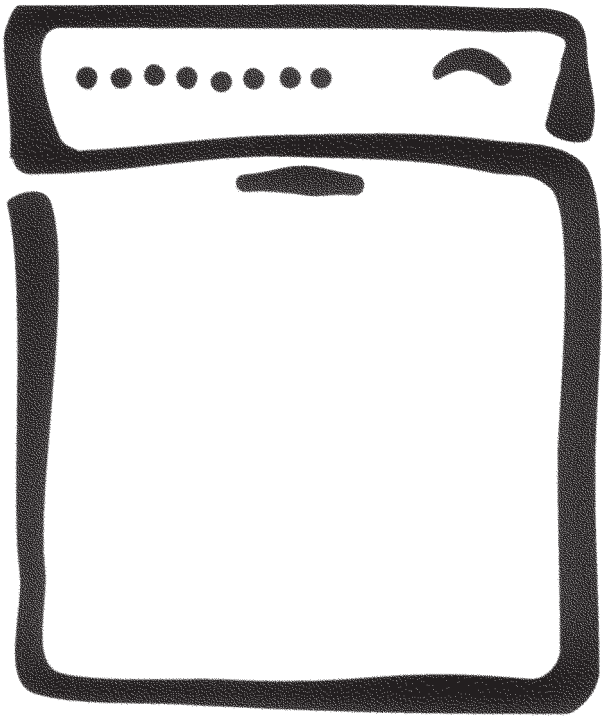

ESF 666

Electrolux

TR

Sayın Müşteri,

Cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanızı rica ederiz. Özellikle bu kitapçığının ilk sayfalarında yer alan emniyet tedbirlerine sıkı sıkıya uymanızı rica ediyoruz. Bu kullanım kılavuzunu her ihtiyacınız olduğunda bakabilmeniz ve cihazın sizden sonraki muhtemel kullanıcılarına da verebilmeniz için atmayıp muhafaza etmenizi öneriyoruz.

Uyarı üçgeni ve/veya **(Uyarı, Önlem, Dikkat)** işaretleri kendi emniyetinizin sağlanabilmesi ve cihazın uygun şekilde kullanılmasına yöneliktir. Bu işaretlere kesinlikle uyunuz.

Bu sembol veya numaralandırılmış işlemler adım adım cihazın ana hatlarını ortaya koyarlar.

Bu sembolden sonra cihazın tanımlanması ve pratik kullanımı hakkındaki tamamlayıcı bilgiler verilmiştir.

Bu sembol ile cihazın çevreye uyumla ve çevre kurallarına uyarak kullanılmasıyla ilgili uyarılar belirtilmiştir.

Karşılaşabileceğiniz muhtemel arıza ve kullanım hatalarının teknik servise başvurmadan önce kendiniz tarafından giderilebilmesi için gerekli bazı yararlı bilgilerde bu kullanım kılavuzuna dahil edilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak "Bu durumda ne yapmalı..." bölümüne bakınız.

Şayet bu bilgiler sorunun giderilmesi için yeterli olmazsa yakınınızdaki bir teknik servise başvurmanız rica olunur.

Herhangi bir teknik sorunla karşılaştığınızda yetkili servisimiz yardımınıza günün her saatinde koşmaktan memnuniyet duyacaktır.

Bu konuyla ilgili olarak "Servisler" bölümünü inceleyiniz.

İÇİNDEKİLER

Emniyet uyarıları 4
Bulaşık makinasının kapısının emniyet kilidi (çocuk emniyeti 5
Ambalaj malzemesinin (atılması, imhası) 6
Su tasarrufu ve çevreyi koruma 6
Cihazın tanımı 7
Kontrol Paneli 8
İlk kullanımdan önce yapılacaklar 9
Su Sertlik Ayarının Yapılması 9
Tuz kabına tuz konulması 10
Parlatıcının doldurulması 11
Parlatıcı dozajının ayarlanması 11
Günlük kullanımda 12
Tabak çanak ve çatal kaşıkların yerleştirilmesi 12
Çatal- kaşık- bıçakların yerleştirilmesi 13
Tencere, tava ve servis tabakalarının yerleştirilmesi 13
Fincan, bardak ve kahve servislerinin yerleştirilmesi 13
Üst sepet yüksekliğinin ayarlanması 14
Deterjan doldurulması 15
Yıkama programının seçilmesi (programlar çizelgesi) 16
Yıkama programının çalıştırılması 17
Yıkama programının değiştirilmesi/ durdurulması/ ara verilmesi 17
Bulaşık makinasının kapatılması 17
Bakım ve temizlenmesi 18
Filtrelerin temizlenmesi 18
Kontrol panelinin temizlenmesi 19
Bu durumda ne yapılmalı 20
....bulaşık makinasının çalışmasıyla ilgili sorunlar 20
....yıkamanın tatmin edici sonuç vermemesi 20
Teknik veriler 21
Deneme çalıştırması hakkında uyarılar 22
Montaj ve elektrik- su bağlantısı hakkında uyarılar 23
Bulaşık makinasının montajı 23
Ankastre (Gömme) olarak Monte Edilmesi 23
Tezgah altı olarak monte edilmesi 23
Bağımsız olarak monte edilmesi 24
Bulaşık makinasının bağlantıları 26
Ankastre (Gömme) bulaşık makinası olarak monte etme 26
Su basıncı 26
Su giriş hortumunun bağlanması 26
Su tahliyesi 27
Su taşma emniyeti 27
Elektrik bağlantısı 28
Bağlantı tekniği 29
Servis 30

⚠ Emniyet Uyarıları

ELECTROLUX ev aletlerinin emniyet sistemleri, bu cihazlarla ilgili yürürlükteki normlara ve onaylanmış teknik uygulamalara uygundur. Yine de üretici firma olarak sizlere aşağıdaki emniyet tedbirlerini tanıtmak durumundayız:

Montaj, bağlantılar ve kullanıma hazırlanması

- Bulaşık makinası sadece yere dikey olarak taşınmalıdır.
- Nakliye sırasında bulaşık makinasına herhangi bir hasar vermediğinize emin olunuz. Hasarlı bir cihazı asla elektrik hattına bağlamayınız. Bu tür hasarlı cihazlar ile karşılaştığınızda yetkili satıcınıza başvurunuz.
- Cihazınızı çalıştırmadan önce üzerindeki nominal gerilim ve elektrik akımı değerlerini gösteren etiketteki bu değerler ile cihazın monte edileceği yerdeki elektrik akımı türü ve şebekedeki gerilim değerlerinin birbirine uyumlu olmasına dikkat ediniz.
- "Montaj" bölümünde cihazın nasıl monte edileceği ve elektrik-su bağlantıları yapılacağı şekillerle gösterilmiştir. Asla çoklu prizler ve uzatma kabloları kullanmayınız.

Çocuklara yönelik emniyet tedbirleri

- Genelde çocuklar ev aletlerinden kendilerine ulaşabilecek muhtemel tehlikelerden habersizdirler. Bu yüzden çocuklara sürekli göz kulak olmanızı ve bulaşık makinası ile oynamalarının önüne geçmenizi öneriz. Zira içinde kapalı kalıp boğulma riski ile karşı karşıya gelebilirler.
- Bulaşık makinasının ambalajını oluşturan malzemelerde (folyo, karton, polistirol, köpük vs) çocuklar için tehlike teşkil edebilirler. Dolayısı ile bu tip malzemeleri de çocukların erişebilecekleri yerlerden uzak tutunuz.
- Kullanılan deterjanlar gözlerin, ağzın ve solunum borusunun tahriş olmasına yol açа bilirler ve hatta boğulmalara bile neden olabilirler ! Deterjan ve parlatıcı üreten firmalarında belirttiği emniyet tedbirlerine sıkı sıkıya riayet ediniz.
- Bulaşık makinası içinde oluşan su içilebilir su değildir. Makine içinde deterjan kalıntıları bulunması da tahriş etme riskine maruz bırakabilir.
- Bulaşık makinasının boşaltılması: Prizden fişi çekiniz. Besleme kablosunu söküp cihazı boşaltma işlemine geçiniz. Ayrıca kapağının da kapanmaması için emniyet kilidini devre dışı bırakmalısınız.

Genel emniyet tedbirleri

- Bulaşık makinasına uygulanabilecek her türlü tamirat yetkili ve uzman personel tarafından yapılmalıdır. Uygun şekilde yapılmayan tamiratlar kullanıcı için tehlikeli sonuçlar doğurabilirler. Muhtemel bir tamirat işlemi için yetkili teknik servisinize ve yetkili satıcınıza başvurmanız rica olunur.
- Bulaşık makinanızı, Elektrik kablosu ve fişi, su giriş hortumu veya tahliye hortumu, kontrol paneli paneli, çalışma yüzeyi veya tırnak gibi parçalarından herhangi biri arızalı veya hasar görmüş ise asla çalıştırmayınız. Tam olarak kapanmıyorsa da asla çalıştırılmamalıdır.
- Eğer cihazın besleme kablosu hasar görmüş ise, yada daha uzun bir kablo ile değiştirilmesi gerekiyorsa (ELECTROLUX servislerinden tedarik edilebilir) bu işlem ELECTROLUX yetkili teknik servisi tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Elektrik fişini prizden asla kablosundan tutarak çekmeyiniz. Fişin kendisini kavrayarak çekmelisiniz.
- Emniyetin tam olarak sağlanması açısından bulaşık makinasına herhangi bir özellik ekleme veya özelliklerini değiştirme işlemi uygulanmamalıdır.
- Bulaşıkların makinaya konulup çıkarılması işlemi dışında bulaşık makinasının kapağının daima kapalı olarak tutulmasına dikkat ediniz. Bu şekilde herhangi bir kimsenin açık kapağa takılıp düşmesinin ve yaralanmasının önüne geçmiş olursunuz.
- Eğer bulaşık makinanız bıçaklar, sivri uçlu ve kesici aletler için bir hazneye sahipse bu tip nesneleri bu hazneye koymalısınız. Şayet makinanızda böyle bir hazne bulunmuyorsa sivri uçlu ve keskin kenarlı bıçaklarınızı üst sepete veya çatal-bıçak haznesine koyunuz ve sivri-keskin kısımlarının herzaman aşağıya dönük olmasına dikkat ediniz.

Kullanım amacına uygun şekilde kullanılması

- Bulaşık makinanızda sadece evde kullanılan tipte kapkaçak ve çatal- bıçakları yıkayınız. Cihazın amacına uygun olmayan bir şekilde yada hatalı kullanımından kaynaklanabilecek muhtemel hasarlara karşı üretici firma hiçbir sorumluluk üstlenmez.
- Bulaşık Makinası tuzu, deterjan ve parlatıcılar kullanmadan önce bu malzemeleri üreten firmanın ürünlerin üzerinde ev tipi bulaşık makinalarında kullanıma uygundur ibaresini belirttiğinden emin olunuz.
- Bulaşık Makinasının içine solventler (çözücüler) koymayınız. Patlama riskine yol açabilirsiniz.

- Su taşmasını önleyici sistem, aşağıdaki şartlara uyulduğu sürece su taşma sorununa karşı etkili ve güvenilir bir korunmadır:
  - Bulaşık makina çalıştırılmadığı zamanlarda bile elektrik hattına bağlı olarak kalmalıdır.
  - Bulaşık makinesinin montajı doğru bir şekilde yapılmış olmalıdır.
  - Bulaşık makinası uzun bir süre kullanılmayacaksa, örneğin tatile gittiğiniz zaman, su musluğu kapalı olarak bırakılmalıdır.
- Bulaşık makinesinin kapağı açıkken kapak üzerine çıkmayınız ve oturmayınız, cihaz devrilebilir.
- Herhangi bir arıza söz konusu olduğunda derhal su musluğunu kapatın, cihazı durdurun ve elektrik fişini prizden çekin. Şayet cihaz elektrik hattına sabit bağlantılı ise sigortayı (veya sigortaları) devre dışı bırakın.

Bulaşık Makinasının Kapı Emniyet Kilidi (çocuk emniyeti)

Bulaşık makinası, çocukların oyun esnasında kapağını açmalarını önlemek amacıyla bir kapı blokaj (kilitleme) sistemi ile donatılmıştır. Bu blokaj sistemi şu şekilde ayarlanır.

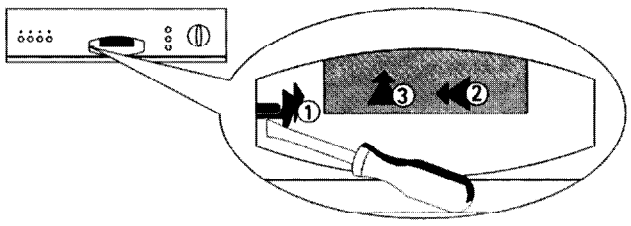

1. Kapak tutamağının sol tarafında bir leva bulunur (1). Kapağı istenmedikçe açılmasını önlemek ve kilitlenmesini sağlamak için küçük bir tornavida veya bir kaşık sapı yardımıyla bu levanın arkaya doğru itilmesi yeterlidir.
2. Kapak blokaj sistemi devreye sokulduktan sonra, kapağın tekrardan açılabilmesi için tutamağın önce sola doğru çevrilmesi (2) ve sonrada yukarı doğru itilmesi gerekir (3).
3. Emniyet kilit sisteminin tekrar devre dışı bırakılması içinse yeniden levayı bir tornavida yada kaşık sapı yardımıyla eski yerine getirmek yeterli olacaktır.

İmha

Ambalaj malzemelerinin atılması (imhası)

Bulaşık makinenizin ambalajlanmasını sağlayan malzemeleri yürürlükteki normlara uygun olarak atınız (yokediniz). Bütün ambalaj malzemeleri doğaya zarar vermeyen yeniden kullanılabilir dönüşümlü maddelerden üretilmiştir.

- Plastik malzeme oluşumlu parçalar uluslararası standart işaretlerle belirtilmişlerdir:
  - > PE < Polietilen: Ambalaj zarı
  - > PS < Polistirol: dolgu malzemeleri (kesinlikle CFC içermezler)
  - > POM < Poliossmetilen: plastik kıskaçlar.
- Kartonlu ambalaj kısımları ise tekrar kullanılabilir dönüşümlü kağıttan üretilmiş olup çöpe değil varsa bu türden kağıt toplanan toplama yerine atılmalıdır.

Su tasarrufu ve Çevreyi koruma

- Bulaşık makinanızı sadece elektrikle çalışmayan bir su ısıtma cihazı monte edilmişse sıcak su besleme hattına bağlayın.
- Su sertlik ayarını doğru bir şekilde ayarlayın.
- Yıkanacak bulaşıkları bulaşık makinasına koymadan önce sudan geçirmek gerekmez.
- Yıkama programınızı yıkanacak bulaşığın tipine ve kirlilik derecesine göre ayarlayınız.
- Deterjan, tuz ve parlatıcı dozlarını ayarlarken gerek bu ürünlerin talimatlarındaki gerekse bu kitapçıktaki talimatlarda belirtilen miktarları aşmayınız.

Cihazın Tanımı

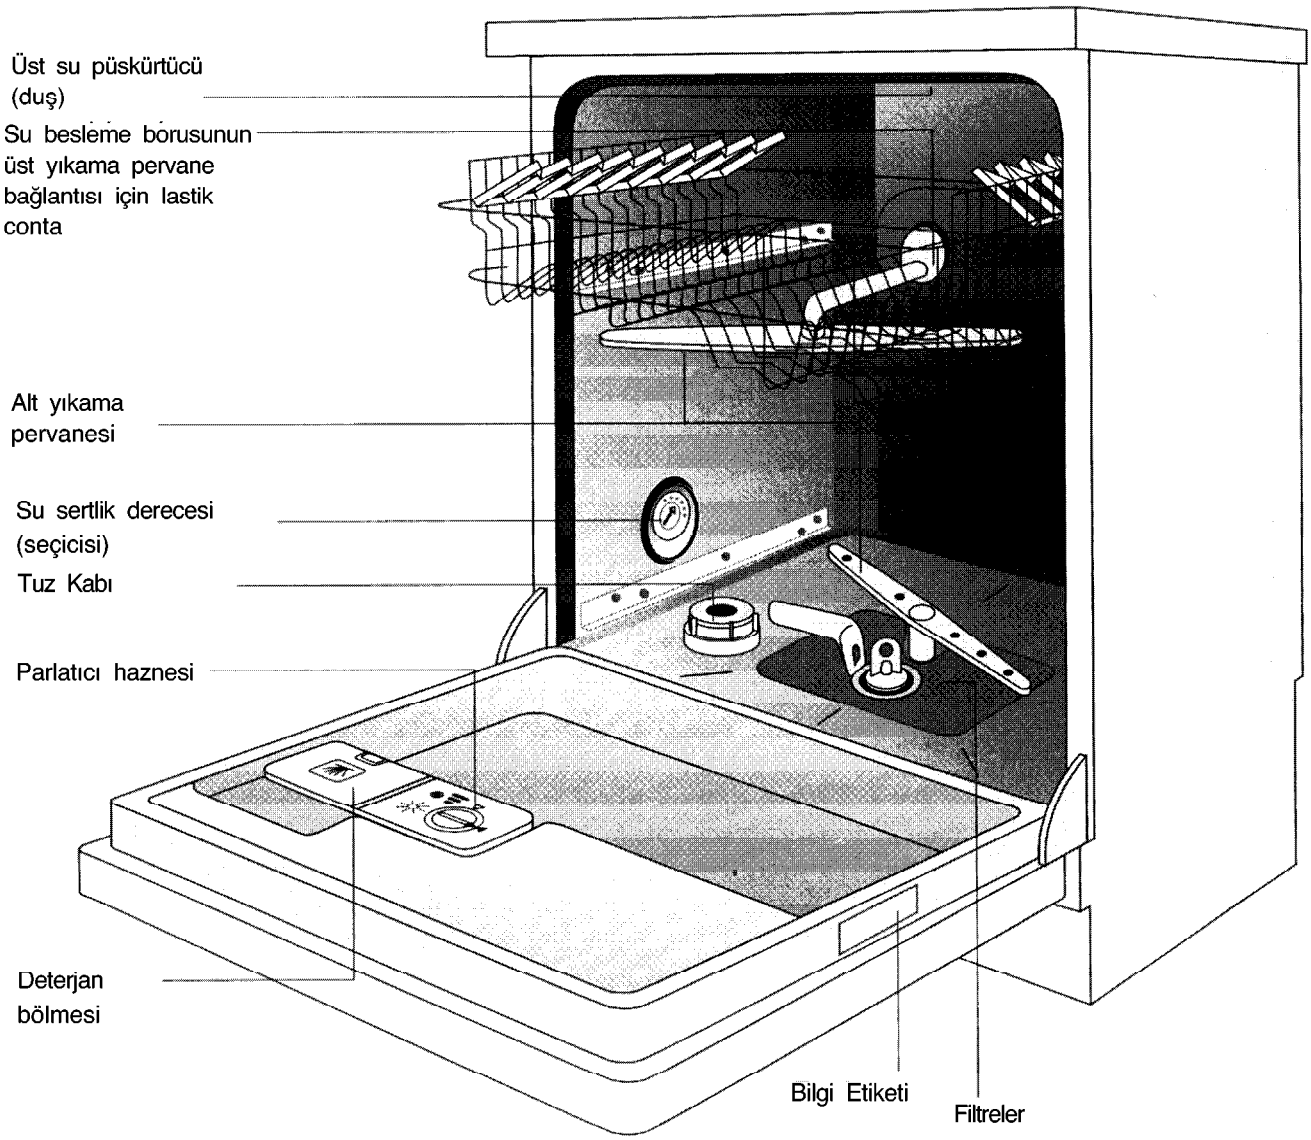

Kontrol paneli

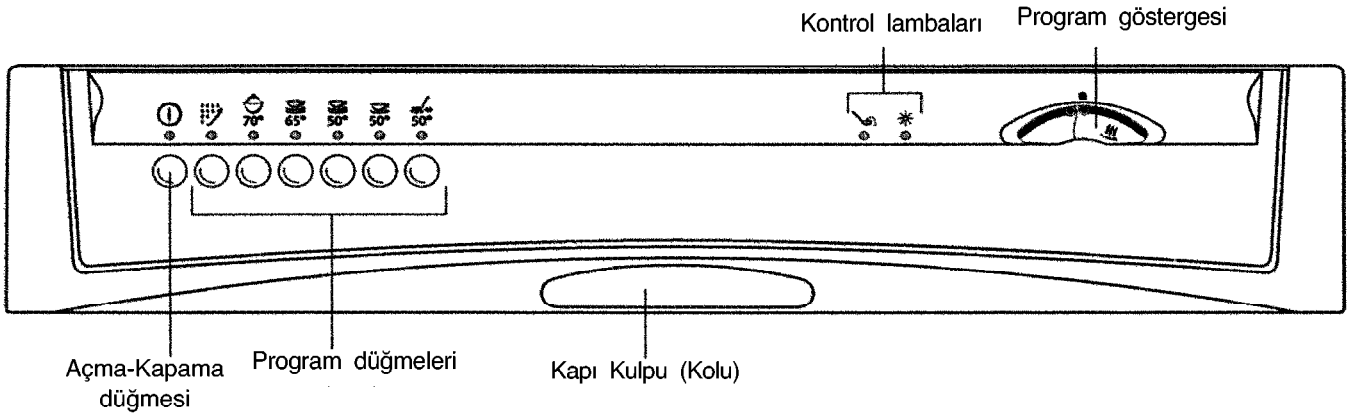

On/Off (açma-kapama) düğmesi

Program düğmeleri

- Ön yıkama
- Yoğun 70°C
- Normal 65°C
- Normal 50°C
- Ekonomik 50°C
- Hızlı 50°C

Kontrol ışıkları

- Tuz gösterge lambası
- Parlatıcı gösterge lambası

Program göstergesi

Program esnasında gösterge kadranı üzerindeki işaret o an hangi yıkama programının devrede olduğunu gösterecek şekilde döner

- Ön yıkama
- Yıkama
- Ara durulama
- Parlatıcı
- Kurutma

İlk kullanımdan önce yapılması gerekenler

Bulaşık makinenizi ilk çalıştırmadan önce, nakliyesi esnasında sepetlerin sabitlenmesi için kullanılmış olan tüm malzemeyi çıkarıp sökünüz. Daha sonra su işlemleri yapmalısınız:

1. Su sertlik ayarını ayarlayınız.
2. Bulaşık makinası tuzunu doldurunuz.
3. Parlatıcıyı doldurunuz

Su Sertlik Ayarının Yapılması

Bulaşıklarda ve bulaşık makinasının kendisinde kireç tortusu oluşumunu önlemek için bulaşıklar "tatlı" su ile yani kireci az su ile yıkanmalıdır. Dolayısı ile bu amaca yönelik olarak bulaşık makinası (yenileyici) tuz kullanarak şebeke suyunun kirecini 4° dereceye (alman sertliği) kadar düşürebilen bir su sertlik ayar sistemi ile donatılmıştır.

İkamet ettiğiniz bölgedeki kullanım suyunun sertliği hakkında daha detaylı bilgi edinmek için dağıtım şebekesinin bağlı olduğu yetkili yerel makamlara başvurabilirsiniz.

Kireç tutucu 4 farklı dereceye göre ayarlanabilir:

Suyun sertlik derecesi	Suyun sertliği		Sertlik derecesi seçicisinin ayarı
	°d1	mmol/l[2]	
IV	29-50 22-28	5,1-9,0 3,9-5,0	4 3
III	15-21	2,6-3,8	2[3)]
I/II	4-14	0,7-2,5	1
I	4'ten düşük	0.7'den düşük	1 Tuz gerekmez

1) [°d] Alman sertliği- suyun sertlik derecesi birimi
2) [mmol/l] litre başına milimol. Uluslararası suyun sertlik derecesi birimi
3) Fabrika ayarı (tespiti).

Kireç tutucuyu ikamet ettiğiniz bölgedeki suyun sertlik derecesine göre, yukarıdaki çizelgede gösterildiği şekilde ayarlayınız:

1. Bulaşık makinasının kapağını açınız.
2. Bulaşık makinasının alt sepetini çıkarınız.
3. Sertlik derecesi seçicisini örneğin bir metal para yardımıyla ayarlayınız.
4. Alt sepeti tekrar yerine koyunuz ve makinenin kapağını kapatınız.

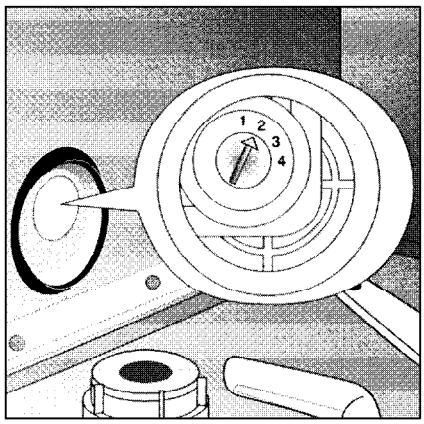

Tuz Kabına Tuz Doldurma

Sadece bulaşık makinaları için üretilen rejeneratif tuz kullanın. Asla diğer cins tuzları (örneğin sofra- yemek tuzu) kullanmayın. Ayrıca tuz doldurma haznesine asla bulaşık deterjanı koymamaya dikkat edin, kireç tutucu reçinenin bozulmasına sebebiyet verebilirsiniz. Tuzu boşaltmadan önce kutusunu dikkatle inceleyerek elinizdekinin bulaşık makinası tuzu olduğundan emin olunuz.

Şu durumlarda tuzu doldurun:

- Bulaşık makinenizi ilk kez kullanmadan önce
- Kumanda paneli üzerinde tuz kontrol ışığı yandığı zaman

Eğer ikamet ettiğiniz bölgede suyun sertlik derecesi 4°d'den daha düşük ise rejeneratif tuz kullanımına gerek yoktur.

1. Kapağı açıp alt sepeti çıkarın.
2. Tuz kabının kapağını açmak için saat yönünü aksine çevirin
3. Makinenizi ilk çalıştırmanızdan önce: tuz kabını (haznesini) ağzına kadar su ile doldurun.
4 Bulaşık makinesiyle birlikte verilmiş olan huniyi kabın ağzına yerleştirin. Rejeneratif tuzu huni vasıtasıyla tuz kabına boşaltın. Haznenin tuz alma kapasitesi tuzun tane iriliğin göre 1,0-1.5 kg arasındadır. Tuz kabını bundan daha fazla miktarla taşana kadar doldurmayın.

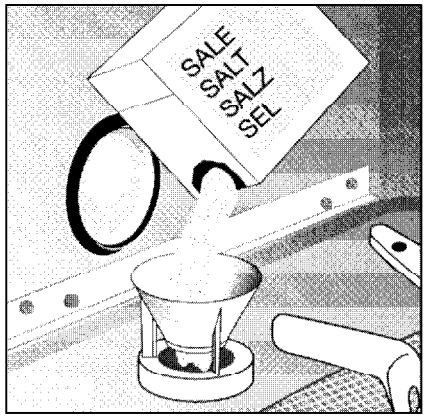

Tuz kabının tuzla doldurulması sırasında dışarı atılan su yıkama küvetinin dibinde birikir. Bu durum herhangi bir soruna yol açmaz zira yıkama programının devreye girmesiyle birlikte bu su dışarı atılır.

5. Tuz kabının ağzında doldurma sırasında biriken tuzları temizleyiniz.
6. Tuz kabı kapağını saat yönünde iyice kapatınız, iyi kapanmazsa tuzlar yıkama suyuna doğrudan karışarak cam tabakaların mat ve bulanık kalmasına neden olur.
7. Eğer tuzu koyduktan hemen sonra bulaşıkları yıkamaya başlamayacaksanız, önce Ön yıkama- yumuşatma programını ayarlayın, bu sayede her türlü tuz kalıntısı ve muhtemelen taşmış olan tuzlu suları bulaşıklardan arındırmış olursunuz.

Tuz, tanelerinin iriliğine göre yıkama suyun içinde tamamıyla çözülene kadar bazen bir kaç saat geçmesi gerekebilir dolayısı ile tuz kontrol ışığının sönmeside bir kaç saat bulabilir. Su sertliğinin ayarlanma süresi ve kullanılan tuz miktarı doğrudan doğruya bulaşık makinasının monte edildiği yerde kullanılan suyun sertlik derecesi ile orantılıdır.

Parlatıcıyı doldurma

Tabak çanaklarınızın ve bilhassa bardaklarınızın leke ve tortulardan arınmış olarak pırıl pırıl parlaması parlatıcı sayesindedir.

Makinanızda sadece tanınmış markalı bulaşık makinası parlatıcılarını kullanınız. Parlatıcı kabını asla başka ürünlerle (örneğin sirke) doldurmayınız. Deterjan da koymayınız, zira bulaşık makinanızda büyük arızalara yol açabilirsiniz.

Şu durumlarda parlatıcı koyunuz

- Bulaşık makinenizin ilk kullanımından önce
- Kumanda panelinde parlatıcı kontrol ışığı ☼

Yandığı zaman parlatıcı haznesi (kabı) bulaşık makinası kapağı iç kısmındadır.

1. Kapağı açın
2. Parlatıcı kabının kapağın saat yönü aksi istikametine 1/4 kadar çevirerek kendinize çekin

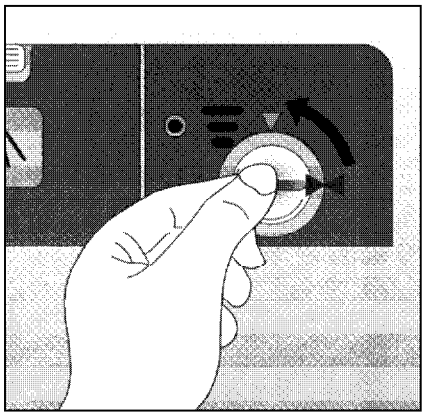

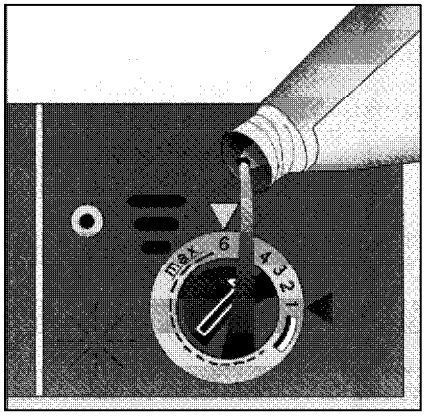

3. Parlatıcı kabını parlatıcı ile çizgiyle belirlenmiş seviyeye kadar doldurun. Bu miktar yaklaşık 150 mL'dir.
4. Tıpasının tekrar yerine oturtun ve saat yönünde sonuna kadar çevirerek kapatın.
5. Biraz parlatıcı dışarı taşmışsa bir bez ile temizleyiniz, aksi takdirde yıkama esnasında aşırı köpük oluşabilir.

Parlatıcı dozajının ayarlanması

Bulaşıkların yıkanması esnasında parlatıcı likit parlatıcı kabından yıkama suyuna karıştırılır. Bunun dozajı 1-6 arasında yani 1 ile 6 cm^3 parlatıcı olarak ayarlanabilir. Fabrikada üretim sırasında bu miktar 4 olarak ayarlanmıştır. Bu dozaj ancak yıkanılan tabak ve bardaklar üzerinde lekeler, çizgiler ve su izleri kalıyorsa değiştirilmelidir ("Bu durumda ne yapmalı" .. paragrafını inceleyiniz).

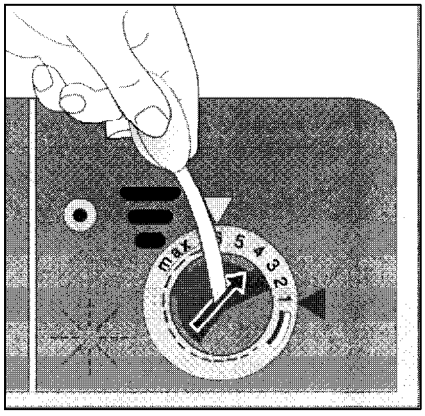

1. Parlatıcı kabı kapağını saat yönü aksine 1/4 kadar çevirip kendinize doğru çekiniz.
2. Bir tatlı kaşığının sapından yararlanarak dozajı ayarlayınız.
3. Kapağını yerine oturtup saat yönünde çevirerek sıkıca kapatınız.
4. Dışarı bir miktar parlatıcı taşırdıysanız bir bez ile temizleyiniz.

Günlük kullanımda

- Parlatıcı yoksa tuz mu konulmalı ?
- Tabak çanak ve çatal kaşıkların bulaşık makinasına yerleştirilmeleri
- Bulaşık deterjanın konulması
- Konulan bulaşık (kap- kaçak) miktarına ve kirine en uygun yıkama programının seçilmesi
- Yıkama programının çalıştırılması

Tabak- çanak ve çatal bıçakların yerleştirilmesi

Bulaşık makinasında asla sünger, bulaşık bezi vesaire gibi su emme özelliği bulunan nesneleri yıkamayınız.

Aşağıdan belirtilen tabak çanak ve çatal bıçak türlerinden makinada yıkanması uygun olan ve olmayanlar	
Uygun olmayanlar	**Sınırlı olarak uygun olanlar**
- Sapları tahta, kemik, porselen ve sedef olan çatal bıçaklar - Yüksek ısıya dayanmayan plastik parçaları olan nesneler - Yüksek ısıya dayanmayan tutkalla üretilmiş eski- antika takımlar - Yapıştırılmış parçası olan tabak- çanak ve çatal bıçaklar - Kalay ve bakır nesneler - Kurşunlu kristaller - İnox (paslanmaz) olmayan nesneler - Tahtadan memul nesneler - Sanat eseri parçalar	- Çömlek kapları sadece üreticisi makinda yıkanabilir diye belirtmişse yıkayınız - Sürekli makinada yıkamalar neticesinde minelenmemiş motifler solabilir - Bulaşık makinasında yıkandıkları zaman gümüş ve aluminyumlarda renk farklılaşmaları görülmektedir. Özellikle gümüşlerde yumurta akı, sarısı, hardal yemek artıkları vesaire leke ve renk atmalara yol açmaktadırlar. Dolayısıyla gümüşleri kullanımdan hemen sonra yıkamayacaksanız üzerindeki artıklar silinmelidir. - Sürekli yıkamalar neticesinde bazı camlar matlaşabilir.

- Bulaşıkları (kap- kaçağı) yerleştirmeden önce:
  - Büyük yemek artıkları temizleyiniz
  - Yanmış yemek artıklarının dibinde yapıştığı tencereleri suda yumuşamaya bırakınız.
- Tabak çanak ve çatal- bıçak yerleştirirken şunlara dikkat ediniz:
  - Tabak çanak ve çatal bıçaklar dönen su pervanelerinin rahatça dönmelerine engel teşkil etmemelidirler.
  - Çukur tabaklar, çanaklar, tencereler yıkama sırasında içlerinde su birikmeyecek şekilde baş aşağı olarak yerleştirilmelidirler.
  - Yıkanacak bulaşıklar birbirlerinin üstüne ve birbirlerinin üzerini kapatacak şekilde yerleştirilmemelidirler.
  - Kırılmamaları için cam bardaklar birbirine değmemelidirler.
  - Küçük nesneleri çatal bıçak haznesine yerleştiriniz.

Çatal- Bıçak- Kaşıkların yerleştirilmesi

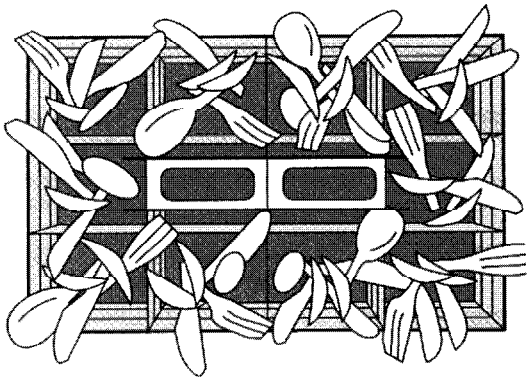

⚠ Uzun ve sivri uçlu çatal bıçaklar içine konuldukları haznelerin de özellikle çocuklar için bir tehlike teşkil ederler. (Uyarılar bölümüne bakınız.)

- Püskürtülen suyun her bir çatal bıçak ve kaşığa temasının tam olarak sağlanabilmesi açısından bu nesneler sapları aşağı doğru gelecek şekilde yerleştirilmelidirler.

Servis tabakları, tencere ve tavaların yerleştirilmeleri

En büyük ve en kirli olan bulaşıkları (kap- kaçağı) en alt sepete koyunuz.

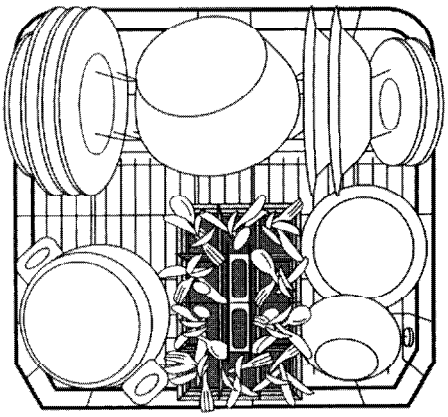

i En büyük (iri) kapları bile kolaylıkla yerleştirilebilmeniz için:
- Alt sepetteki tabaklar dik tutucu tırnakları çıkarabilirsiniz.
- Alt sepetteki çatal bıçak haznesini kenara itebilirsiniz.

Fincan, bardak ve kahve servislerinin yerleştirilmesi

Küçük boyutlu ve kırılabilir nesnelerin üst sepete ve uzun ve sivri uçlu çatal bıçakları da kendilerine ayrılmış sepete yerleştiriniz.

- Bu bulaşıkları kendilerine ayrılmış boşluklara dizerek suyun kendileriyle tam temasını engellemeyecek şekilde yerleştiriniz.
- Yüksek kap kaçaklar için üst sepetin yüksekliğini ayarlamak mümkündür.
- Şarap- konyak kadehleri ve benzeri kadehleri kendilerine ayrılmış boşluğa dayayınız veya asınız.
- Bardaklar aynı zamanda üst sepetin solundaki 2 sıra tırnakları da yerleştirilebilirler.

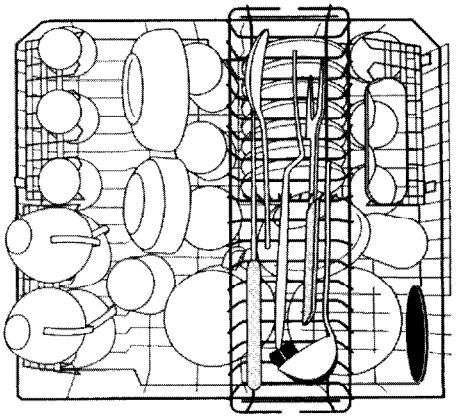

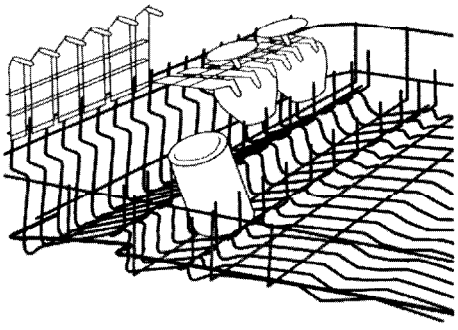

Üst sepetin yüksekliğinin ayarlanması

	Üst ve alt sepetteki kapların maksimum yüksekliği Üst sepette	Alt sepette
yükseltilmiş üst sepette	22 cm	31 cm
alçaltılmış üst sepette	24 cm	29 cm

Sepettin yükseltilip alçaltılarak ayarlanması işlemi kap kacakla dolu iken de mümkündür.

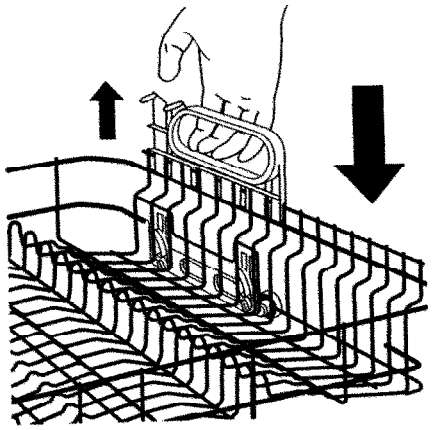

Üst sepetin alçaltılması

1. Son noktasına dayanana kadar üst sepeti sürünüz (çekiniz).
2. Sağ kısmındaki fincanlar bölümündeki tutamaktan tutarak hafifçe kaldırın ve indiriniz (alçaltınız)

Üst sepetin yükseltilmesi

1. Üst sepeti son noktasına dayanana kadar çekiniz.
2. Tutamak kısmından tutup hafif kaldırarak öne doğru hafifçe itiniz ve en yüksek konumuna yerleştirerek sürünüz.

Deterjan doldurulması

Sadece bulaşık makinaları için üretilen deterjanları kullanınız.

Deterjanı şu durumlarda doldurunuz:

Herhangi bir programı çalıştırmadan önce (Ön yıkama- yumuşatma programı hariç) deterjanı koyunuz. Deterjan yıkama süreci içinde yıkama suyuna karışacaktır.

Deterjan üreticisinin kutu üzerinde belirtmiş olduğu dozaj ve talimatlara uymalısınız.

Deterjan bölmesi bulaşık makinası kapağının iç kısmındadır.

1. Eğer kapakçık kapalı ise kilit düğmesine (1) ileri doğru basınız. Kapakçık otomatikman açılacaktır.

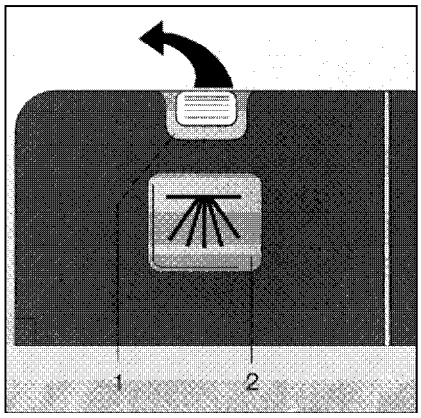

2. Deterjanı bölmesine (doz ayarlayıcısına) boşaltın. Doz ayarını kolaylaştırmak için bazı işaretler konulmuştur.
   "MIN" - 30 ml. Deterjan eşittir.
   "MAX"- 40 ml. Deterjan eşittir.
3. Kapakçığı "çıt" sesini duyuncaya kadar bastırıp kapatınız.

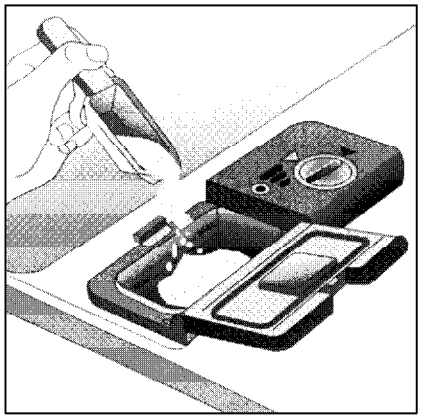

Bulaşıklar çok kirli ise deterjan kapakçığının yardımcı (ilave) haznesindeki (2) yere boşaltınız. Buraya konulan deterjan ön yıkama işlemi sırasında suya karıştırılır.

Yıkama Programının Seçimi (Programlar Çizelgesi)

Bu çizelgeyi inceleyerek en uygun yıkama programını seçin:

Bulaşık Tipi:	**Tabak ve Tencereler**			**Tatlı Tabakları ve Kahve Fincanları**		**Her Tip Bulaşık**
Ve:	–	–	Yüksek ısıya dayanıksız bulaşıklarla birlikte		Çok ince (kırılgan) bardaklarla	–
Kirin cinsi:	Dayanıklı kir yemek artıkları, özellikle hamur ve nişastalar	Normal kir yapışan yemek artıkları	Normal kir	Normal az arası kir	Az kir	Bulaşık makinasına yerleştirilmiş ama daha sonra yıkanacak bulaşıklar
			Tablet deterjan kullanılıyorsa bilhassa uygun			
Uygun yıkama programı:	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩
	YOĞUN 70°C	NORMAL 65°C	NORMAL 50°C	EKO 50°C	HIZLI 50°C	YUMUŞATMA (ÖN YIKAMA)
Şu program düğmesine basınız:						
Program devresi:	Ön yıkama Yıkama 2 ara durulama parlatıcı kurutma	Ön yıkama Yıkama Durulama Parlatıcı Kurutma	Ön yıkama Yıkama Ara durulama Parlatıcı Kurutma	- yıkama ara durulama parlatıcı kurutma	- yıkama ara durulama parlatıcı kurutma	Ön yıkama
Sarfiyat 1):	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩
Süre:	92 dak	86 dak	82 dak	72 dak	45 dak	10 dak
Enerji:	1,7 kWh	1,5 kWh	1,4 kWh	1,4 kWh	1,0 kWh	0,1 kWh
Su:	22 litre	18 litre	18 litre	14 litre	14 litre	6 litre

1) Sarfiyatlar normal çalışma şartlarında hesaplanmışlardır ve sepetlerin doluluk oranına göre değişebilirler. Dolayısı ile pratikte bazı farklılıklar olabilir.

Yıkama Programının Çalıştırılması

1. Yıkanacak bulaşıkların bulaşık makinası içine su püskürtücü pervanelerin dönmesini engellemeyecek şekilde yerleştirilmiş olduklarını kontrol ediniz.
2. Su musluğunu tamamıyla açınız.
3. Bulaşık makinasının kapağını kapatınız.
4. (I) düğmesine basınız. Çalışma ışığı yanacaktır.
5. Bir saniye bekleyiniz ve arzu ettiğiniz yıkama programının düğmesine basınız (Bkz. Programlar çizelgesi). Basılan düğmenin üzerindeki kırmızı ışık yanar ve seçilmiş olan program çalışmaya başlar. Programın çalışması esnasında program göstergesi üzerinden devamlı değişen program devreleri sayesinde programın hangi evrede olduğu görülebilir.

⚠ Şayet su musluğunu açmadan bir programı çalıştırdıysanız bulaşık makinasını durdurun, su musluğunu açın ve arzu ettiğiniz çalışma programını tekrar seçerek devreye sokun.

Yıkama porgramının değiştirilmesi, ara verilmesi, durdurulması

İ Çalıştırılmakta olan bir programın durdurulması veya ara verilmesi ancak ve ancak bu durum çok gerekliyse yapılmalıdır. Cihazın kapağı kapatıldıktan sonra bulaşık makinası içine sızan hava oldukça ısınır ve genleşir. Bu da yıkama küvetinin dibinde su birikmesine ve dolayısı ile de su taşma emniyet sisteminin devreye girmesine yol açabilir.

Yıkama Programının Değiştirilmesi

Başlatılmış olan bir yıkama programı başka bir programın düğmesine basılarak değiştirilebilir.

Bulaşık Makinasının Kapağı Açılarak Yıkama Programının Kesintiye Uğraması

⚠ Bulaşık makinasının kapısı açıldığında dışarı aşırı ısınmış buhar çıkabilir ve yanma tehlikesi hasıl olabilir. Bu yüzden kapağı dikkatlice açınız.

1. Bulaşık makinası kapağını açınız. Program durur.
2. Bulaşık makinası kapağını tekrar kapatınız. Program devam eder.

Yıkama Programının Durdurulması

1. (I) düğmesine basınız. Çalışma ışığı söner.
2. (I) düğmesine tekrar basınız. Çalışma ışığı yanar ve yıkama programı sona erdirilir.

Bulaşık Makinasının Durdurulması

Yıkama programı sona erdiğinde:

1. Açma/kapama düğmesine (I) basınız. Çalışma ışığı söner.

⚠ Yıkama işlemi biter bitmez makinanın kapağı açılırsa dışarı çok sıcak buhar çıkabilir, dolayısıyla:

2. Bulaşık makinası kapağını dikkatlice açınız.

Yıkanmış Bulaşıkların Çıkarılması

İ Henüz sıcak olan yıkanmış tabak, çanak, bardaklar kırılgan olurlar. Dolayısıyla makinadan çıkarmadan önce soğumalarını bekleyiniz.

- Bulaşıklar yıkandıktan sonra makinanın kapağını açar ve yarı aralık bırakırsanız kurumaları daha çabuk olur.
- Yıkama evresinin sona ermesinden sonra bulaşıkları yaklaşık 15 dakika kadar makinanın içinde bırakarak kurumalarını ve soğumalarını bekleyiniz.
- Önce alt sepettekileri daha sonra da üst sepettekileri boşaltınız. Bu şekilde üst sepetteki bulaşıklarda kalmış muhtemel su damlacıklarının alt sepettekilere damlayarak onları lekelemesinin önüne geçmiş olursunuz.

⚠ Ankastre (gömme) mutfaklarda uzantılı çalışma yüzeyinin altına tezgah altı olarak yerleştirilmiş bulaşık makinalarından çıkan buharın bu çalışma yüzeyine zarar verebileceğini hatırlatırız. Bu yüzeyin alt kısmı bir aluminyum folyo uygulanarak korunabilir.

Temizlik ve Bakım

⚠ Kesinlikle mobilyalar için üretilmiş ve piyasada bulunan diğer tahriş edici deterjanları kullanmayınız.

- Eğer gerekliyse makinanızın kontrol elemanlarını sadece yumuşak bir bez ve sıcak su ile temizleyiniz.
- Su püskürtme kollarının temizlenmeye ihtiyaçları yoktur.
- Arada bir iç hazneleri, kapak contasını ve su besleme bağlantısını kontrol ediniz ve ancak gerekliyse temizleyiniz.

Filtrelerin Temizliği

ⓘ Yıkama haznesinin dibine yerleştirilmiş filtreler aşağı yukarı kendi kendilerini temizler özelliktedirler. Yine de zaman zaman kontrol edilmeli ve temizlenmelidirler. Zira kirlenmiş filtreler yıkama neticesine de etki edebilirler.

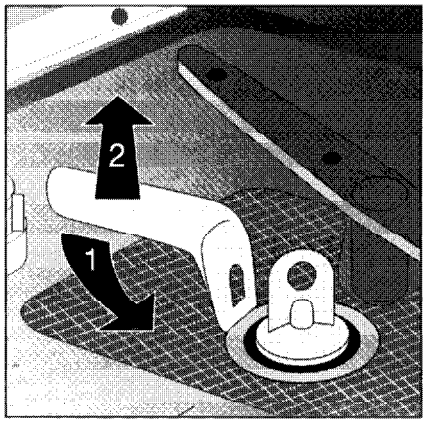

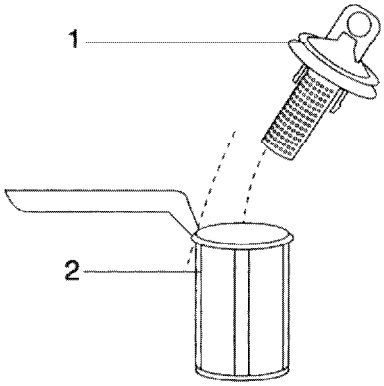

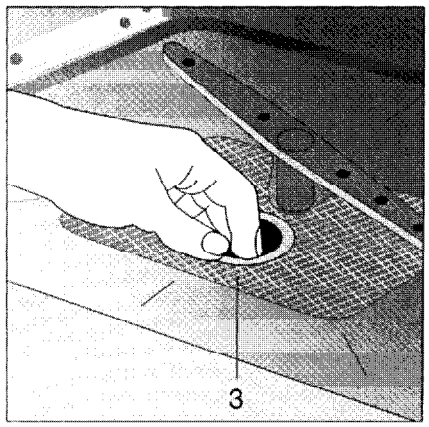

1. Bulaşık makinası kapağını açın ve alt sepeti çekip çıkarın.
2. Bulaşık makinasının filtre sistemi bir adet iri/ufak gözenekli filtre, bir mikrofiltre ve bir de düz filtreden oluşmuştur. Filtre sistemini mikro filtrenin tutacağından tutup çözerek sökün ve çıkarınız.
3. Tutamağı saat yönünün aksine 1/4 ölçeğinde dairesel olarak çevirerek çekiniz.
4. İri/ufak gözenekli filtreyi (1) halkasından çekerek mikro filtreden (2) çıkarınız.
5. Akan su altına tutarak bütün filtreleri dikkatlice yıkayınız.
6. Düz filtreyi (3) yıkama küvetinin tabanından çıkararak her iki tarafını da dikkatlice yıkayınız.
7. Düz filtreyi tekrar yıkama küveti tabanına yerleştiriniz.
8. İri/ufak gözenekli filtreyi mikro filtre içine geçiriniz ve sistemi tekrar eski haline getiriniz.
9. Böylece birleştirilmiş filtreleri yuvalarına oturtarak tutacağı saat yönünde çeviriniz ve sonuna kadar dayandığında yerlerine tam oturmuş olduğunu tespit ediniz. Düz filtrenin yıkama küveti tabanından taşmış olmadığından emin olunuz.

⚠ Bulaşık makinanızı hiçbir şekilde filtreleri olmadan kullanmayınız.

Kontrol Panelinin Temizlenmesi

Bulaşık makinasının kontrol panelinin temizlenebilmesi için şeffaf muhafazayı sökmek mümkündür.

Şeffaf Muhafazanın Sökülmesi

⚠ Bulaşık makinasının fişini prizden çekiniz.

1. Bulaşık makinasının kapağını kapatınız.
2. Açma - kapama düğmesi (I) hariç bütün program düğmelerine aynı anda basınız.
3. Program selektörü (seçicisi) olan bulaşık makinalarında bu düğme çapraz duruma getirilmelidir (sadece saat yönünde çevirerek)
4. Açma/Kapama düğmesine (I) basınız.
5. Şeffaf muhafazanın orta alt kısmında bir açıklık bulunur. Bu aralıktan bir tornavida sokarak şeffaf muhafazayı dikkatlice kendinize doğru kanırtınız ① ve bu işlemi kenar pimleri kumanda paneli üzerindeki yuvalarından çıkıncaya kadar sürdürünüz ②.

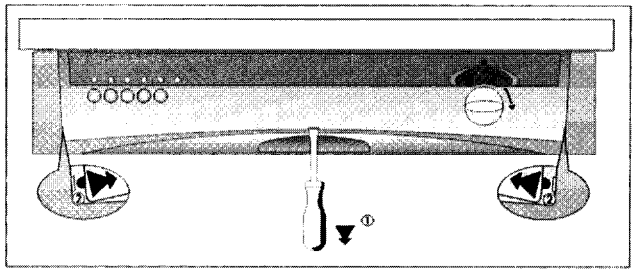

⚠ Bu işlemi yaparken kontrol paneli üzerindeki yazıları tornavida ile çizmemeye dikkat ediniz.

6. Şeffaf muhafazayı yukarı doğru kaldırarak yerinden sökünüz.
7. Kontrol paneli ve şeffaf muhafazayı bir bez ve birazda bulaşık deterjanı ile temizleyiniz. Tahriş edici deterjanlar kullanmayınız.

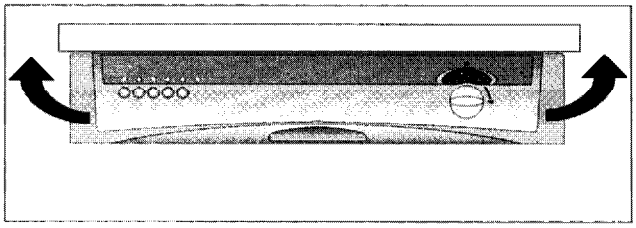

Şeffaf Muhafazanın Takılması

⚠ Şeffaf Muhafaza ve Kontrol paneli tam olarak kurutulmuş olmalıdırlar.

1. Kenarlarındaki pimlerin kontrol paneli üzerindeki yuvalarına tekrar oturabilecekleri şekilde şeffaf muhafazayı bükünüz.
2. Bulaşık makinasının kapağını hafifçe açınız.
3. Şeffaf Muhafazayı yukarı kumanda paneliyle birleşme noktasına doğru itiniz.
4. Açma/kapama düğmesine (I) basınız.
   Bu şekilde tüm program düğmeleri tekrar çözülmüş olurlar. Program selektörü olan cihazlarda bu düğmeyi saat yönünde çevirerek sıfır konumuna getiriniz.
5. Bulaşık makinasının fişini tekrar prize takınız.

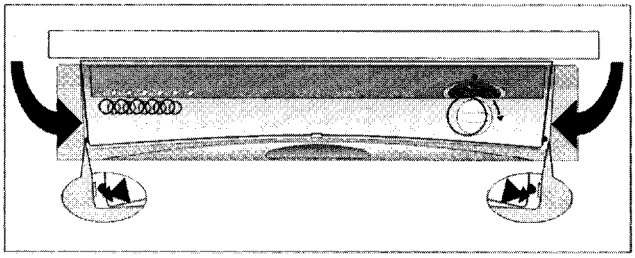

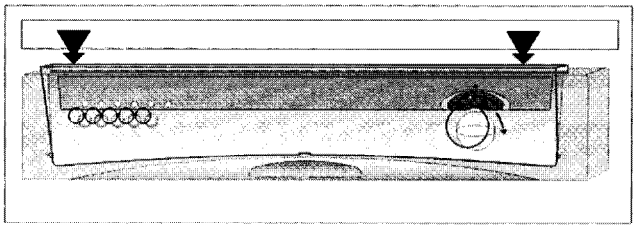

Bu Durumda Ne yapılmalı...

Bu bölümdeki talimatları dikkatlice izleyerek bulaşık makinanızda karşılaşabileceğiniz küçük sorunları kendi kendinize çözebilirsiniz.

... Bulaşık Makinasının Çalışmasındaki Sorunlar

Sorun	Muhtemel Neden	Çözüm
Makinanın çalışmadığı (off) zamanlarda bile su tahliye pompası sürekli çalışıyor.	Su taşma emniyet sistemi devreye girmiş olabilir.	Su musluğunu kapatın, fişi prizden çekip teknik servise haber verin.
Makina çalışmıyor.	Bulaşık makinasının kapağı tam olarak kapanmamıştır.	Kapağı kapatın.
	Fiş prize takılı değildir.	Fişi prize takın.
	Evdeki sigortada sorun vardır.	Sigortayı değiştirin.
	Daha sonra çalışması programlanabilen modellerde: çalışması daha sonraya programlanmıştır.	Bulaşıklar derhal yıkanmalıysa çalıştırmayı saat "0" a programlayın.
Yıkama küvetinde pas lekeleri var.	Yıkama teknesi paslanmaz çeliktendir. Bunun için içindeki oksit lekeleri dış etkenlerden oluşmuştur (su borularından, tencerelerden, çatal bıçaklardan gelen pas tanecikleri) bu lekeler, paslanmaz çelik eşyalar için üretilen normal bir deterjanla çıkabilir.	Yalnızca uygun bulaşıklar ve çatal bıçaklar yıkayınız.
		Tuz kabı kapağını kuvvetlice bastırarak sıkıca kapatınız.
Yıkama esnasında ıslığa benzeyen ses.	Bu ses normaldir, hiçbir zararı yoktur.	Başka marka bir deterjan kullanınız.

... Yıkama İstenilen Sonucu Vermiyor

Yıkanmış bulaşıklar temiz değil

- Uygun yıkama programı seçilmemiştir.
- Bulaşıklar sepetlere suyla her tarafları tam temas edecek şekilde yerleştirilmemişlerdir. Sepetlere aşırı yükleme yapmayınız.
- Yıkama küveti tabanındaki filtreler temizlenmemiş yada yuvalarına tam oturtulmamıştır.
- İyi bir marka deterjan kullanılmamıştır, yada çok az konulmuştur.
- Bulaşıklarda kireç lekelerine rastlanıyorsa tuz kabı boştur yada su sertlik ayarı düzgün olarak ayarlanmamıştır.
- Esnek tahliye hortumu doğru bir biçimde takılmamıştır.

Bulaşıklar iyi kurutulmuyor ve parlak değil.

- İyi marka bir parlatıcı kullanılmamıştır.
- Parlatıcı haznesi boştur.

Bulaşık ve bardaklarda çizgiler, beyaz lekeler mavimsi yansımalar var

- Parlatıcının dozajını azaltın.

Bulaşık ve bardaklarda su damlalarının bıraktığı haller var

- Parlatıcı dozajını arttırın
- Nedeni deterjan olabilir, üreticisi olan firmayla görüşün.

Teknik Veriler

Kapasite	12 kişilik yemek takımı
Verilebilecek su basıncı	1 - 10 bar
Elektrik bağlantısı	Elektrik bağlantısıyla ilgili veriler bulaşık makinası kapağının sağ iç kenarındaki küçük bilgi etiketinde 220V/50 Hz.
Bulaşık makinaları: serbest monteli cihazlar	
Boyutlar	850 x 600 x 600 (h x en x derinlik mm olarak)
Maksimum ağırlık	54 kg
Tamamen veya kısmen Ankastre (Gömme), Tezgahaltı: bulaşık makinaları, mutfak mobilyasına adapte edilebilir ön yüzeyli	
Boyutlar	820 - 880 x 595 x 570 (h x en x derinlik)
Maksimum ağırlık	50 kg

CE Bu cihaz CEE (Avrupa ekonomik Topluluğu) talimat ve normlarına uygundur.

- 19.02.1973 tarihli 73/23/CEE alçak gerilim talimatı
- 03.05.1989 tarihli 89/336/CEE elektromagnetik uyumluluk talimatı (92/31 CEE tadil rapor dahil)

İlk Kullanım

Denemelerden önce otomatik kireç tutucu için tuz ve parlatıcı kaplarının doldurulmaları gerekmektedir.

Yıkama Programı:	Normal 50°C yarı ve tam dolu olarak
Tam doluyken:	12 takım ve servis tabakları dahil
Deterjan dozajı:	30 g (B tipi) deterjan dozatörü içinde
Yarım doluyken:	6 takım servis tabakları dahil Yarı doluyken her ikinci pozisyonda serbest kalır
Deterjan dozajı	20 g (B tipi) deterjan dozatörü içinde
Parlatıcı ayarı:	4 (III. Tip) tam ve yarı dolu iken

Yerleştirme örneği: Üst sepet yükseltilmiş konum)

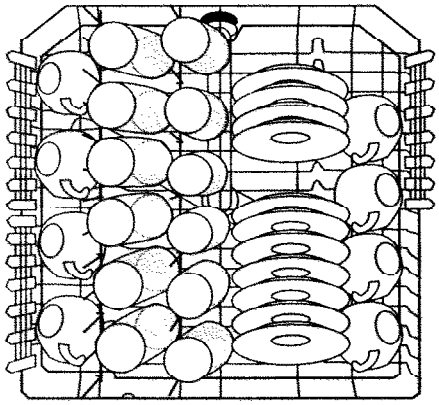

Yerleştirme örneği: Üst sepet alçaltılmış konum)

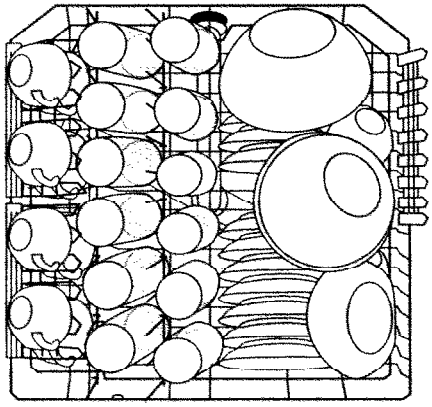

Yerleştirme örneği: alt sepet

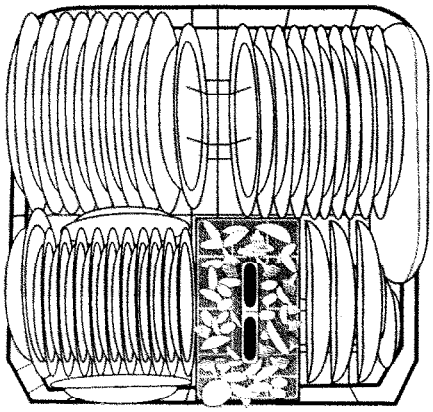

MONTAJ VE BAĞLANTILARLA İLGİLİ TALİMATLAR

Bulaşık Makinasının Montajı

- Bulaşık makinası sağlam, düz ve sabit bir zemin üzerine kurulmalıdır.
- Bulaşık makinanızın zemindeki eğikliklere adaptasyonu, sallanmaması ve yüksekliğinin çevresindeki mobilyalara uyumu için beraberinde verilmiş olan anahtar vasıtasıyla ayaklarını ayarlayınız. Tezgah altı ve kısmen ankastre (gömme) makinalarının arka ayaklarının ayarı cihazın ön yüzünden bir tornavida ile yapılır.
- Tahliye hortumu, şebeke kablosu ve su giriş hortumu esnek besleme borusu ve tırnak çevresine yerleştirilmeli ve cihazın arkasında rahatça hareket edebilecek kırılma ve ezilmelere uğramayacak konumda olmalıdırlar.
- Ayrıca bulaşık makinası mutfağın çalışma yüzeyine yada etrafındaki mobilyalara sıkıca sabitlenmelidir. Böylece olası devrilmeleri önlemiş olursunuz.

Modeline göre bulaşık makinaları şu şekilde kurulacaklardır:

Ankastre (Gömme) Bulaşık Makinası

(beraberindeki montaj şablonuna bakınız)

Bulaşık makinasının kapağı istenirse ahşap - kapak şeklinde bir panelle donatılabilir. Bu aşağıdaki ölçülerde olabilir.

Genişlik	591-594 mm	
Kalınlık	16-24 mm	
Yükseklik	Mak. 600 mm Yandakilere göre	- Yuvanın yüksekliği - Tırnağın yüksekliği - Yanındaki mobilyalara uygunluk
Ağırlık	Maksimum 7,5 kg	

Mobilya kapağının 600 mm'den uzun olması durumunda cihazın kapağı tam olarak açılamayacağından (zira mobilya kapağı tırnağa takılacaktır) tırnağın kesilmesi gereklidir (bkz. Montaj şeması) yada BLT 60 ekstra uzun kapaklar seti kullanılmalıdır. Bu setin kodu: E-Nr. 911 239 008

Tezgahaltı bulaşık makinaları

(bakınız ilişikteki montaj talimatları)

Serbest Monteli Cihazlar (Bir yere Ankastre veya Sabitlenmemiş olan)

Bir yere sabitlenmelerine gerek kalmadan kendilerinden kurulabilirler. Şayet bulaşık makinası bir gazlı veya kömürlü fırının yanına kurulacaksa, bulaşık makinası ve fırın arasına ateşe dayanıklı yanmayan bir panel konulmalı ve bunun üst kenarı çalışma yüzeyinden daha üstte bulunmalıdır (derinlik 57,5 cm). Fırına bakan yüzünde ise bu panel bir alüminyum folyo ile kaplı olmalıdır.

Eğer bulaşık makinası mutfağın tezgahının altına kurulacaksa bulaşık makinasının orijinal üst çalışma taşıma yüzeyi şu şekilde sökülmelidir:

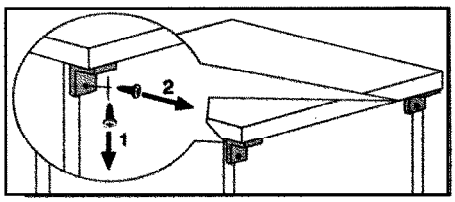

1. Arka panel üzerinde bulunan sabitleme köşebentlerinin vidalarını gevşetiniz (1) + (2).

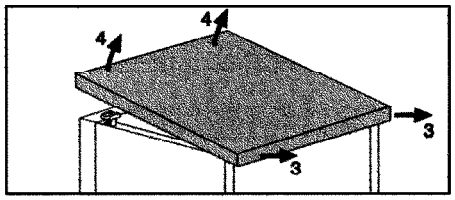

2. Cihazın üst yüzeyini 1 cm kadar arkaya itin (3), önden kaldırın (4) ve söküp alınız.

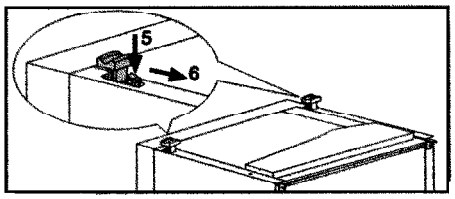

3. Cihaz üst yüzeyini taşıyıcı desteklerin (5) üzerine bastırın ve çaprazlanmasına arkaya doğru çekip çıkarınız (6).

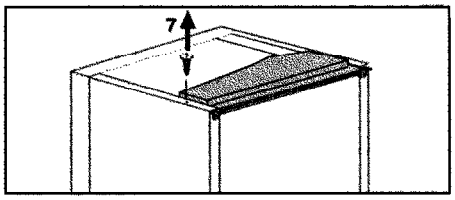

4. Cihazın sağ panelinin arka vidasını gevşetiniz (7).

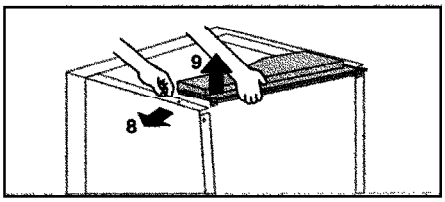

5. Cihazın sağ panelini hafifçe kenara itin (8) ve taşıyıcıyı sökünüz (9).

6. Vidasını (7) sıkıştırarak cihazın sağ panelini tekrar yerine sabitleyiniz.

Cihaz bir süre sonra tekrar serbest monteli olarak kullanılmak istenirse üstündeki taşıyıcı ve orijinal çalışma yüzeyinin tekrardan yerlerine takılması gerekir.

Serbest monteli (sabitlenmemiş) bulaşık makinalarının tırnağı adapte edilebilir değildir.

- Serbest monteli cihazlar koordine bir kapak sayesinde estetik olarak mutfak mobilyanızın yüzeyine uygnu hale getirilebilirler. Bu kapaklar yetkili satıcılardan elde edilebilirler. Monte edilebilmeleri için bir çerçeve gereklidir ve şayet bu çerçeve beraberlerinde verilmemişse yetkili satıcılardan aksesuar olarak satın alınabilir.
- Kapak boyutları:
  - Yükseklik 597 mm
  - Genişlik 587 mm
  - Kıskaç kalınlığı maksimum 4 mm
- Kapağın kenar köşeleri 45 derece x 5 mm olarak kütleştirilmelidirler.
- İnce kapakların bükülmemesi ve deforme olmaması için bulaşık makinasının kapağına çift taraflı yapıştırıcı bant ile yapıştırılmaları gerekir.

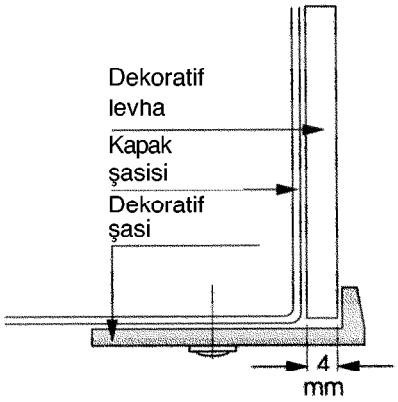

Bulaşık Makinasının Bağlantısı

Su bağlantısı

Bulaşık makinası yıkama suyunun içme suyu borularına akmasını ve karışmasını önleyici koruma sistemleri ve yürürlükteki güvenlik normlarına uygun emniyet sistemleri ile donatılmıştır.

- Bulaşık makinası gerek soğuk suya, gerekse maksimum 60∞C derecelik sıcak suya bağlanabilir.
- Bulaşık makinası kesinlikle açık devre su ısıtıcılarına, şofbenlere ve anında ısıtıcı aygıtlara **bağlanmamalıdır**.

Su basıncı

Verilebilir minimum su basıncı 1 bar (=10 N/cm2≤ = 100 Kpa)	Eğer su basıncı 1 bardan düşükse teknik servise başvurmanız önerilir.
Verilebilir maksimum su basıncı 10 bar (=10 N/cm2≤= 1mPa)	Eğer su basıncı 10 bardan fazlaysa cihazın üstüne basınç kısıtlayıcı bir ventil monte edilmelidir (Yetkili satıcıdan tedarik edilebilir).

Su Giriş Hortumunun Bağlanması

⚠ Bağlanması sırasında su giriş hortumunu kıvırmamaya, bükmemeye, boğmamaya dikkat ediniz. Su giriş hortumunu 3/4 parmak ebadında dıştan dişli bir su musluğuna sıkıca bağlayınız. Su giriş hortumunun vidalı rekoru (DIN 259) elle sıkılmalıdır (İngiliz anahtarı vs ile değil).

ⓘ Mutfaktaki kullanım suyu kapasitesinin çok kısıtlanmaması için ikinci bir musluk takılması yada mevcut su musluğuna bir yön değiştirici monte edilmesi önerilir.

- Şayet cihazla birlikte verilenden daha uzun bir su giriş hortumu kullanılması gerekirse yetkili satıcılardan VDE normlarına uygun komple boru seti tedarik edilebilir:
  - WR flex esnek boru seti WR flex 100 (yedek parça kodu 911 239 034)
  - WR flex 200 (yedek parça kodu 911 239 035)

Suyun Tahliyesi

Tahliye Hortumu

Tahliye hortumunu ezmemeye, bükmemeye, boğmamaya özen gösteriniz.

- Tahliye hortumunun bağlanması:
  - Müsaade edilebilir en fazla yükseklik: 1 metre
  - İstenen en düşük yükseklik: Cihazın alt kenarından 30 cm

Esnek uzatma hortumları

- Esnek uzatma hortumu yetkili satıcılardan yada Yetkili teknik servislerimizden tedarik edilebilirler. Cihazın doğru çalışmasına herhangi bir sorun çıkarmamak için esnek uzatma hortumlarının iç çapı 19 mm olmalıdır.
- Esnek uzatma hortumları yatay olarak en fazla 3 m olmalıdırlar ve esnek tahliye borusunun yüksekliği de 85 santimetreyi geçmemelidir.

Sifon bağlantısı

- Esnek tahliye hortumunun manşonu (çap 19 mm) her türlü standart sifona uygundur. Sifon bağlantısının rekor dış çapı en az 15 mm olmalıdır.
- Esnek tahliye hortumu sifona beraberinde verilmiş olan (kelepçeler) ile bağlanmalıdır.

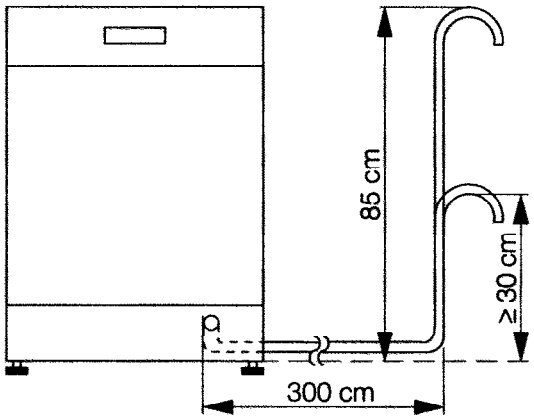

Suyun Bulaşık Lavabosuna Tahliyesi (Yalnızca Serbest Monteli Cihazlarda Mümkündür)

Eğer esnek tahliye hortumunu bulaşık lavabosuna asmak istersenız teknik servisten bir adet asma dirseği temin etmelisiniz. Esnek tahliye borusu dirseği kodu: Et 646 069 190

1. Asma dirseğini esnek tahliye hortumu üzerine takın.
2. Esnek tahliye hortumunu lavabo kenarından kaymayacak şekilde sabitlemelisiniz. Kordonu dirseğin deliğinden geçirin ve bunu da duvara veya su musluğuna sabit kalacak biçimde takın.

Su Taşma Emniyet Sistemi

Ortaya çıkabilecek bir su taşmasından kaynaklanabilecek zararların önüne geçmek amacıyla bulaşık makinalarında böyle bir emniyet sistemi geliştirilmiştir.

Herhangi bir arızada su tahliye pompası devreye girer.

Bu şekilde suyun dışarı çıkması veya taşması önlenir. Cihazın içinde kalmış olan su otomatikman pompalanarak tahliye olur.

Su taşma emniyet sistemi cihazın çalışmadığı zamanlarda da devrededir, yeterki cihaz elektrik hattına bağlı olsun.

Elektrik Bağlantısı

Cihazın elektrik şebekesine sabit bağlantısı ancak yetkili bir elektrikçi tarafından yapılabilir.

Elektrik bağlantısı yürürlükteki talimatlara ve hatta yerel elektrik dağıtım kurumlarının normlarına riayet edilerek yapılmalıdır.

Elektrik bağlantısı yapıldıktan sonra Elektrik kabloları ve diğer aksamlar orta yerde ve çocukların erişebileceği yerlerde bırakılmamalıdır.

Elektrik bağlantısına ilişkin veriler cihazın kapağının iç sağ kenarında bulunan küçük bilgi etiketinde belirtilmişlerdir. Eğer cihaz değiştirilebilir versiyonda ise elektrik prizinde yapılacak değişimler şemasında verilen talimatlara da sıkı sıkıya uyulmalıdır.

Elektrik bağlantısını yapmadan önce cihazın bilgi etiketinde belirtilen değerlerle montajın yapılacağı yerdeki şebeke gerilimi ve cereyan tipinin birbirlerine uyumlu olup olmadığını iyice kontrol edilmelidir. Bilgi etiketindeki ne tip bir korunma uygulanması gerektiği de belirtilmiştir.

Bulaşık makinasını elektrik hattından ayırmak için fişini çekiniz. Şayet cihaz hatta sabit olarak bağlanmışsa o halde hattan ayrılması da montajı sırasındaki teknikler uygulanarak uzmanı tarafından yapılacaktır (sigortalar sökülür, tıpalı sigortalar sökülür, otomatik elektrik düğmeleri ve temas aralığı en az 3 mm düğmeler çıkarılır vs.)

Bağlantı Tekniği

Gerek su giriş hortumu ve tahliye hortumu, gerekse elektrik kablosu bulaşık makinasına yatay olarak bağlanmalıdırlar. Zira makinanın arka bölümünde yeterli boş alan yoktur.

Aşağıda bir örnek olarak gösterilen sıhhi tesisat bağlantısı ve elektrik bağlantısı şeması sadece bir fikir vermek açısından gösterilmiştir. Neticede cihazın kurulacağı yerdeki şartlar durumu belirler (mekanda bulunan musluk - vana tipleri, yürürlükteki yerel normlara vs.)

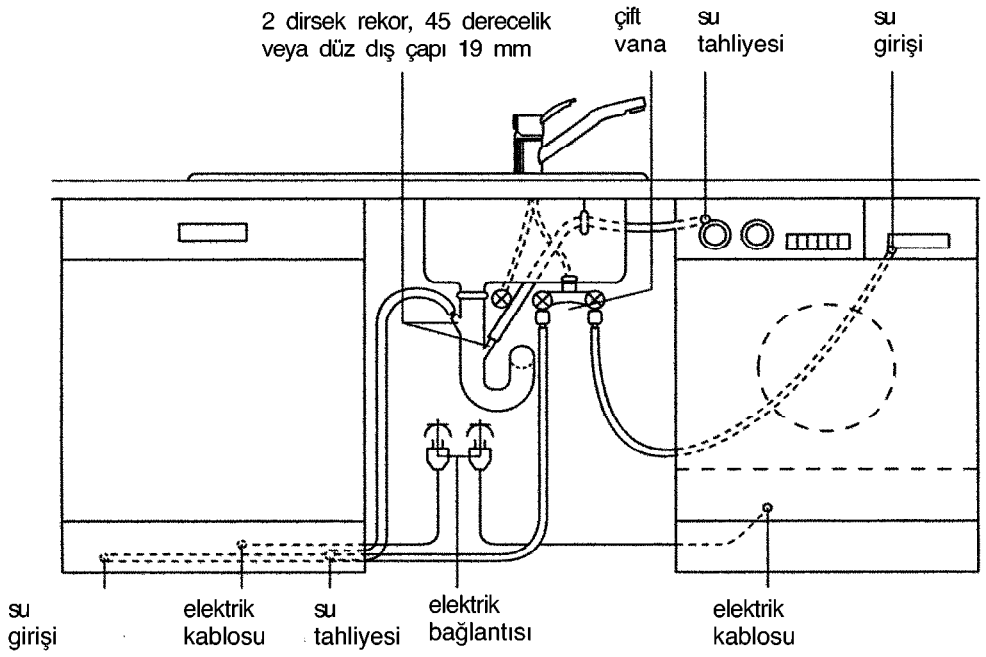

SERVİS

"Bu durumda ne yapılmalı" bölümünde teknik servisi aramadan önce kendi başınıza sorunu gidermek için neler yapabilecekleriniz özetlenmişti. Buna rağmen bu arızalar içinde herhangi birinin göz önünden kaçması ve yanlış kullanımdan kaynaklanan arızalarda ürün Garanti dahilinde olsa bile servis ve işçilik ücreti alınacaktır. Yine de kullanım talimatlarında belirtilenlerden hiçbiri makinanızdaki soruna bir açıklama getirmiyorsa lütfen teknik servise başvurunuz.

Teknik Servis aradığınızda PNC ve seri numarasını bildiriniz.

Bu numaraları bulaşık makinanızın kapağının iç sağ kenarındaki bilgi etiketinde bulabilirsiniz.

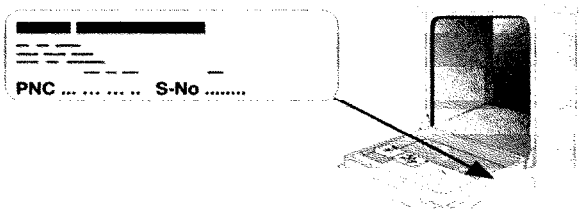

Bu numaraların her an elinizin altında olması için aşağıya yazmanızı tavsiye ederiz.

Model .....

PNC .....

Seri no.....

Satın alındığı tarih.....

Electrolux'ün mamülleri için verdiği garanti, aşağıda yazılı hususları kapsamaz.

★ Kullanma kılavuzunda belirtilen talimatların dışındaki kullanımlar,

★ Tüketiciye teslimden sonra oluşabilecek kırık, çizik ve hasarlar (taşıma, çarpma, düşürme, vs)

★ Mamulü; uygun olmayan elektrik tesisatında veya kullanılması ön görülen voltaj dışında kullanma,

★ Gereken onarım için yetkili servise başvurmadan önce Electrolux Yetkili Servis Personeli dışında bir kimsenin cihazın onarımına, bakımına veya tadiline kalkışmış olması durumlarında,

★ Yukarıda belirtilen maddeler kapsamında olan arızalar ücret karşılığı yapılır

★ İşçilik ve üretim hatalarına karşı cihazın, (3) ÜÇ YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

★ Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.

★ Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, mamül üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrip edildiği takdirde bu belge hükümden düşer.

SATICI FİRMANIN:

ÜNVANI : .....
ADRESİ : .....
TEL-TELEFAKS : .....
FATURA NO. : .....
TESLİM TARİHİ ve YERİ : .....

İMZA KAŞE : .....

YETKİLİ SERVİS:

İMZA KAŞE : .....

GD 3

GD 2

GD 1

Electrolux

GARANTİ BELGESİ

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve (3) Üç yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda sırasıyla malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine teslim edildiği tarihten itibaren başlar.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Malın;

• Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanılamamasının sürekilik kazanması,

• Tamiri için **gereken azami sürenin aşılması,**

• Servis istasyonunun, mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

ELECTROLUX Dayanıklı Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarlabaşı Bulvarı No: 35
80080 TAKSİM/İSTANBUL
Tel : 0.212.293 10 20 (pbx)
Fax : 0.212.251 60 94

ÜCRETSİZ TÜKETİCİ
DANIŞMA SERVİSİ: 0800211 6032

Yönetim Kurulu Üyesi-Murahhas Aza
Nevio Pollesel

İmza

Bölüm Genel Müdürü
Ercan Çınar Öztürk

İmza

Bu Garanti Belgesinin kullanılmasına 4077 sayılı kanun ile bu kanuna dayanılarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayılı tebliğ uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Garanti Belgesi
Belge Numarası : **1547**
Belgenin izin tarihi : **12.08.1996**

CİHAZA AİT BİLGİLER
CİNSİ : .....
MARKASI : .....
MODEL : .....
SERİ NO : .....

MONTAJ ANINDA YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

CİHAZA AİT BİLGİLER:
CİNSİ : .....
MODEL : .....
SERİ NO : .....
MONTAJ TARİHİ : .....
RAPOR NO : .....

MÜŞTERİNİN:
ADI, SOYADI : .....
ADRESİ : .....
.....
.....
TEL NO : .....